

Modell C5 Tacho



908-Stecker: Für Tacho





912-Stecker: Für BSI

- **Bauen Sie das Kombiinstrument aus und suchen Sie die entsprechenden Punkte, wie auf dem Bild beschrieben.**
- **Schließen Sie die Kabel vom **908** laut Zeichnung an.**
- **Verbinden Sie den Stecker **908** mit dem Tacho Universal**
- **Wählen Sie im Tacho Universal **Citroen C5 Tacho****
- **Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.**
- **Geben Sie den neuen KM-Stand ein.**
- **Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK.**

Bauen Sie den Tacho noch nicht ein

Citroen C5 Tacho

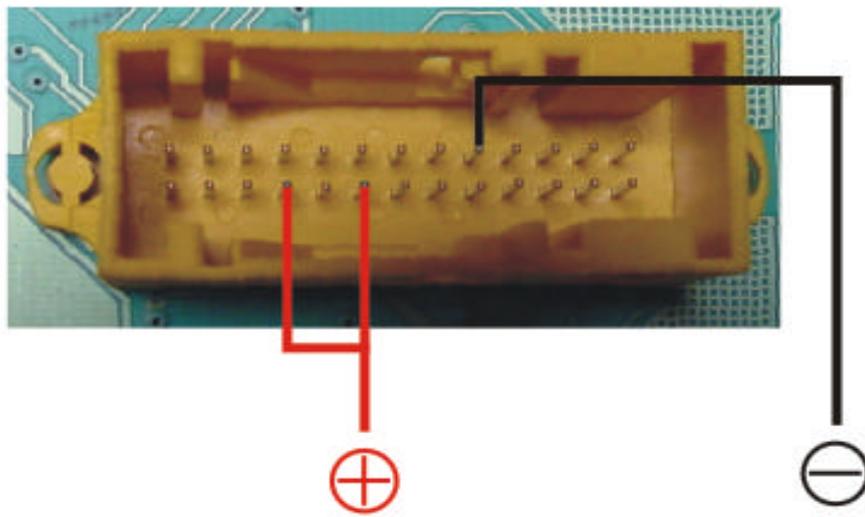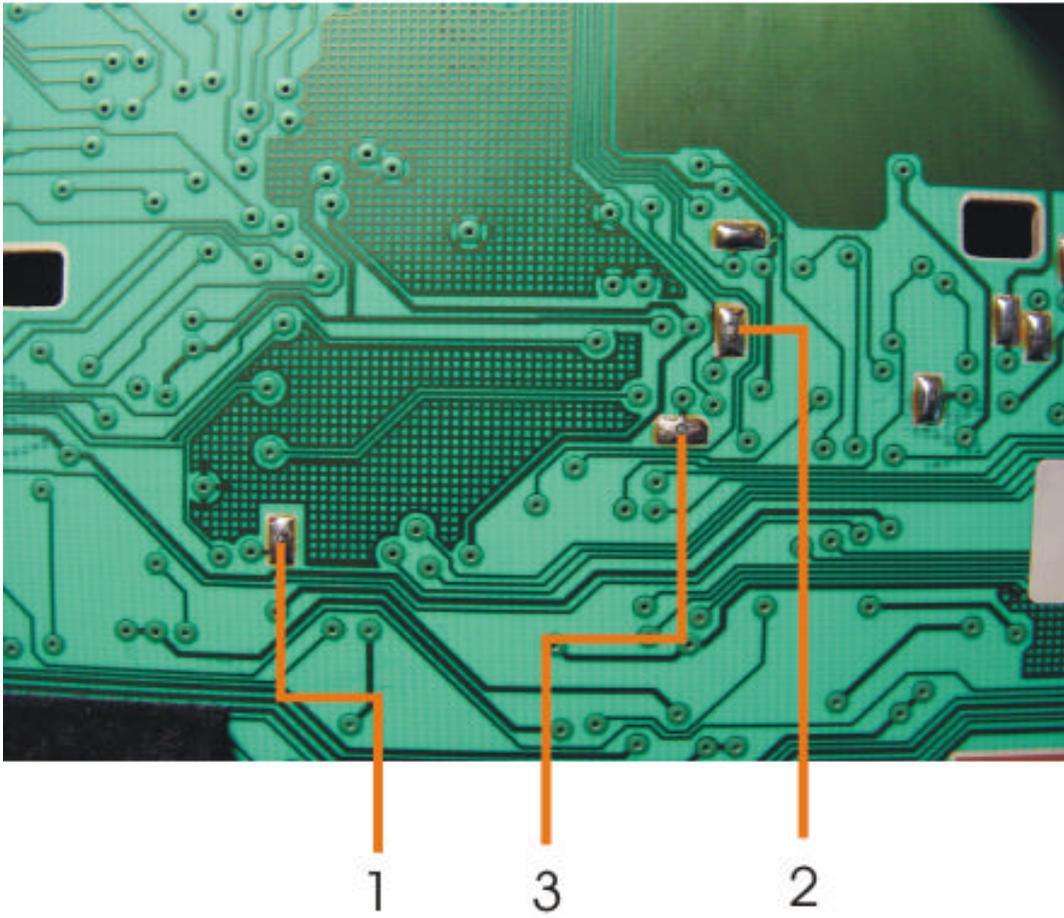

Kabel 908

Modell C5 BSI





912-Stecker: Für BSI

- *Bauen Sie nun das BSI-Modul aus. Es befindet sich links unter der Abdeckung im Fahrerfußraum.*
- *Punkte, wie auf dem Bild beschrieben.*
- *Schließen Sie die Kabel vom **912** laut Zeichnung an.*
- *Verbinden Sie den Stecker **912** mit dem Tacho Universal*
- *Wählen Sie im Tacho Universal **Citroen C5 BSI***
- *Der Tacho Universal zeigt Ihnen ein falsche Kilometerstand an.*
- *Wählen Sie im Menü KM ändern.*
- *Geben Sie den neuen KM **0**-Stand ein.*

Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK.

Bauen Sie nun zuerst BSI-Modul und anschließend das Kombiinstrument wieder ein.

Citroen C5 BSI

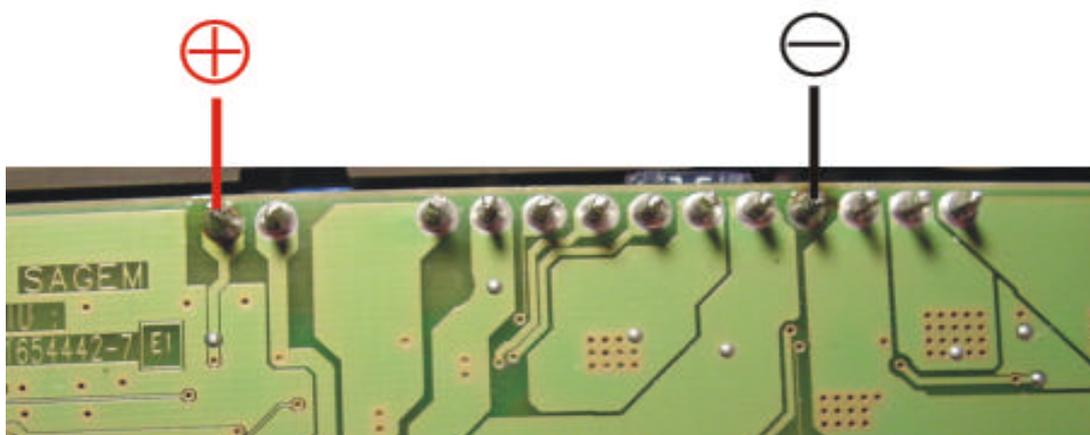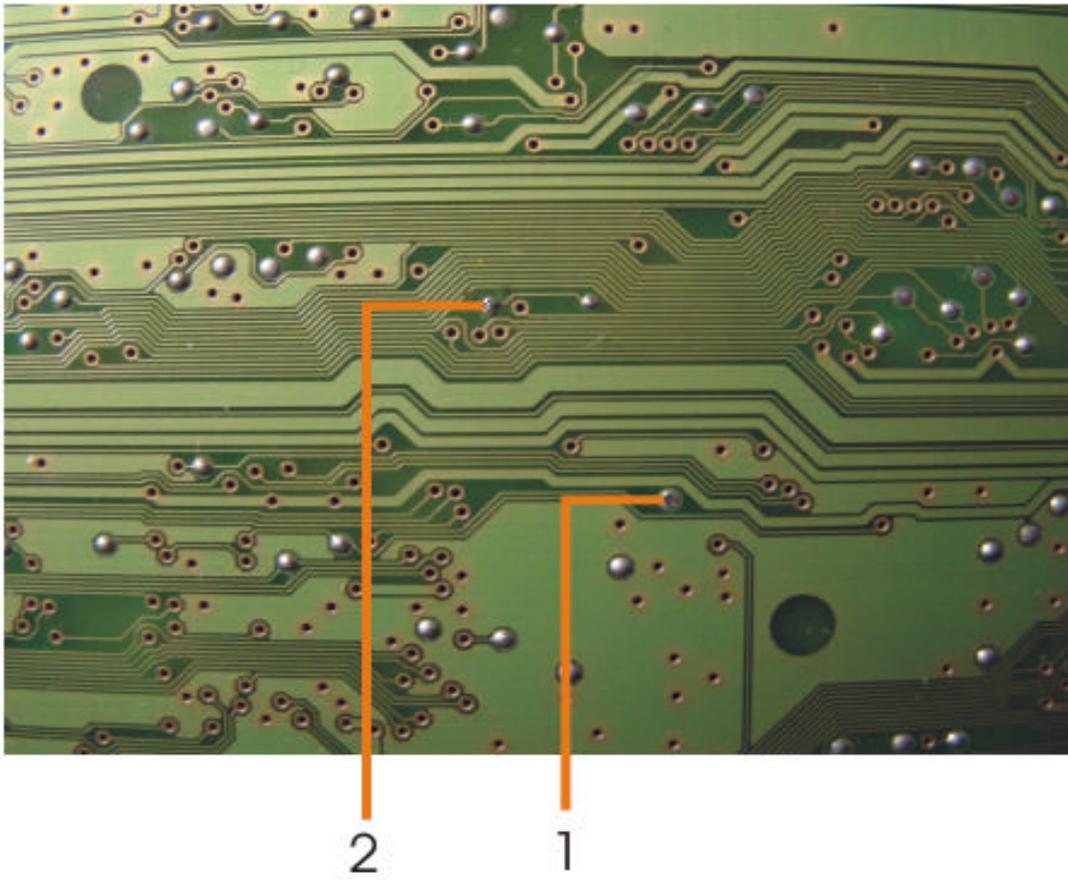

Kabel 912