

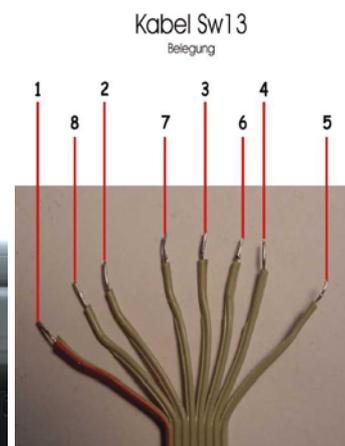


## Modell X Trail 2004-Löten

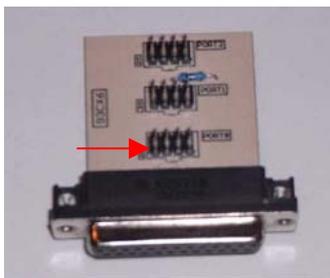

**Benutzen Sie folgende Platine und SW13 Klammer**

- Bauen Sie das Kombiinstrument aus und entfernen Sie die hintere Abdeckung.
- Löten Sie die Kabel gem. Bild an.
- Verbinden Sie die Klammer mit Port 0.
- Wählen Sie im Tacho Universal [Nissan X Trail 04-](#)
- Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.
- Wählen Sie im Menü KM ändern.
- Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
- Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit Ok

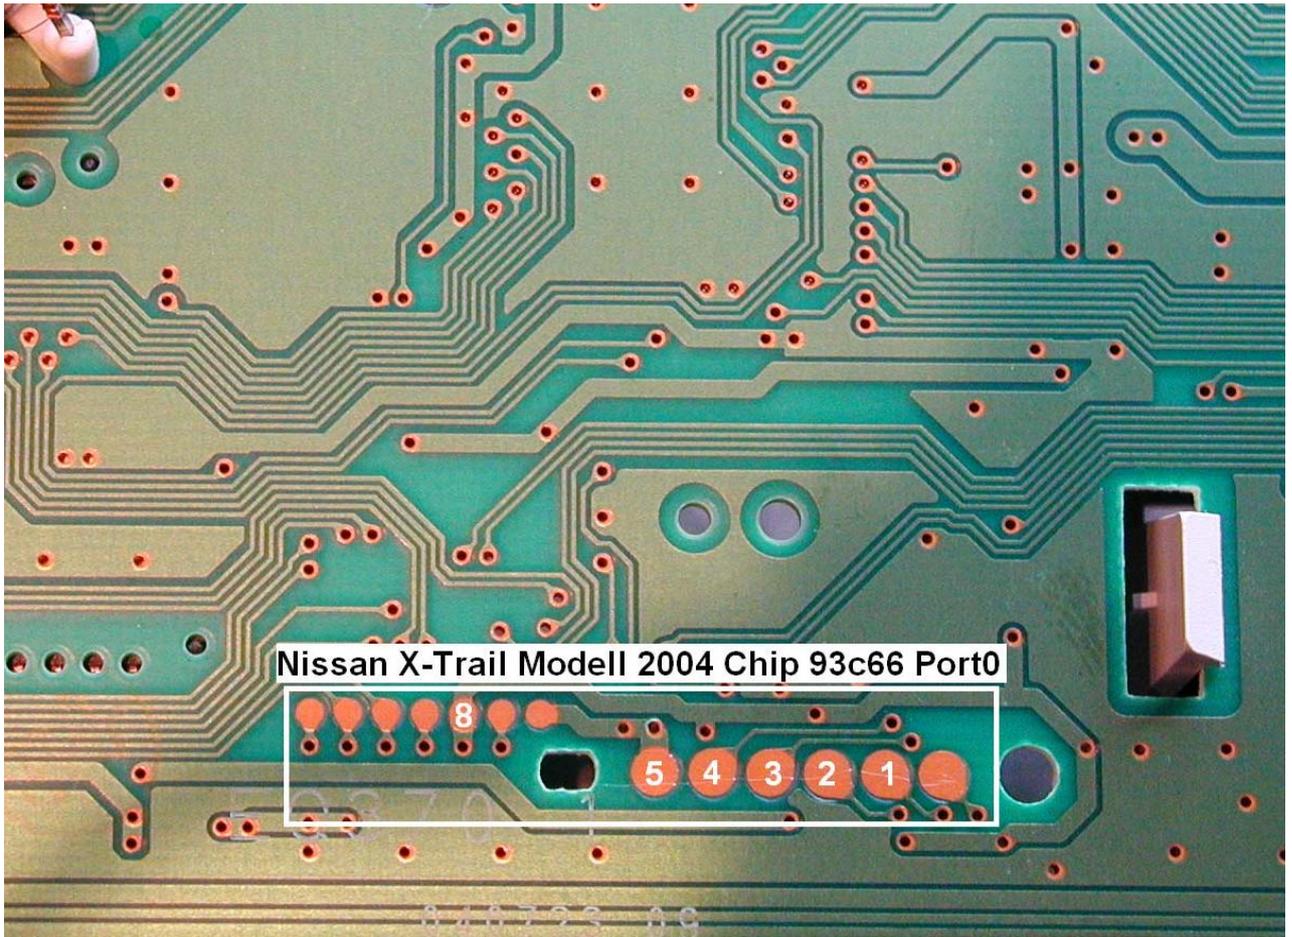

Nissan X-Trail Modell 2004 Chip 93c66 Port0

