


Modell Espace 2003 V1 V2

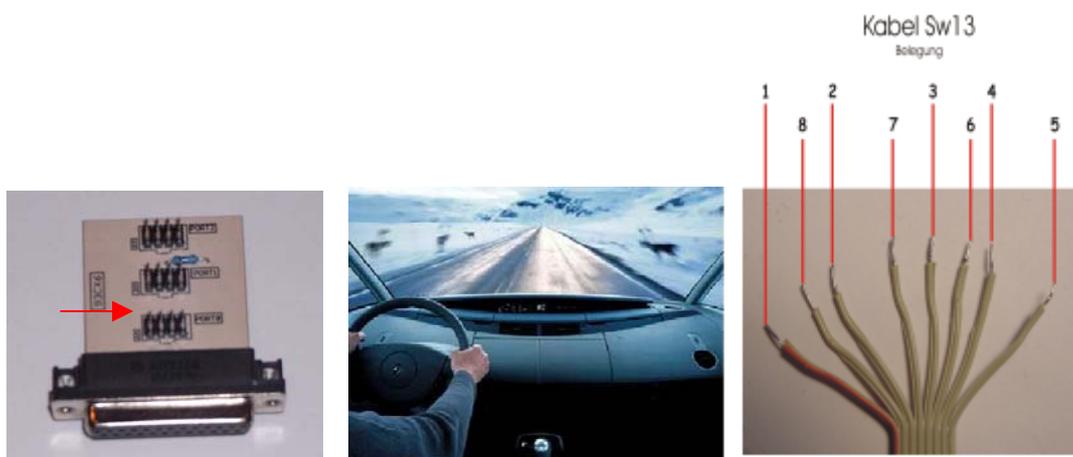

Benutzen Sie folgende Platine und SW13 Klammer

- Bauen Sie das Kombiinstrument aus und entfernen Sie die hintere Abdeckung.
- Löten Sie die Kabel gem. Bild an.
- Verbinden Sie die Klammer mit Port 0.
- Wählen Sie im Tacho Universal [Renault Espace 03- V1 V2](#)
- Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.
- Wählen Sie im Menü KM ändern.
- Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
- Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit Ok

Renault Espace 2003 V1 & V2 Platine 93CX6 Port 0 Kabel Sw13

