


Modell 806 Tachostecker

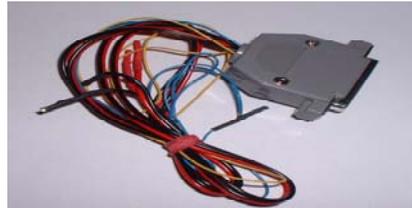

Benutzen Stecker Multi Scorpio

Bauen Sie das Kombiinstrument aus.

Verbinden Sie die Kabel laut Bild.

Geben Sie Strom auf den Diga.

Wählen Sie den Menüpunkt Peugeot-806- Diag

Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.

Wählen Sie im Menü KM ändern.

Geben Sie den neuen KM-Stand ein.


Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK

Programmierung dauert ca. 20 Sekunden

Programmierung des BSI ist bei diesem Modell nicht notwendig.

Peugeot 806
Multi-Scorpio

Plus : 20, 22 rot/red Minus : 21 Schwarz /black

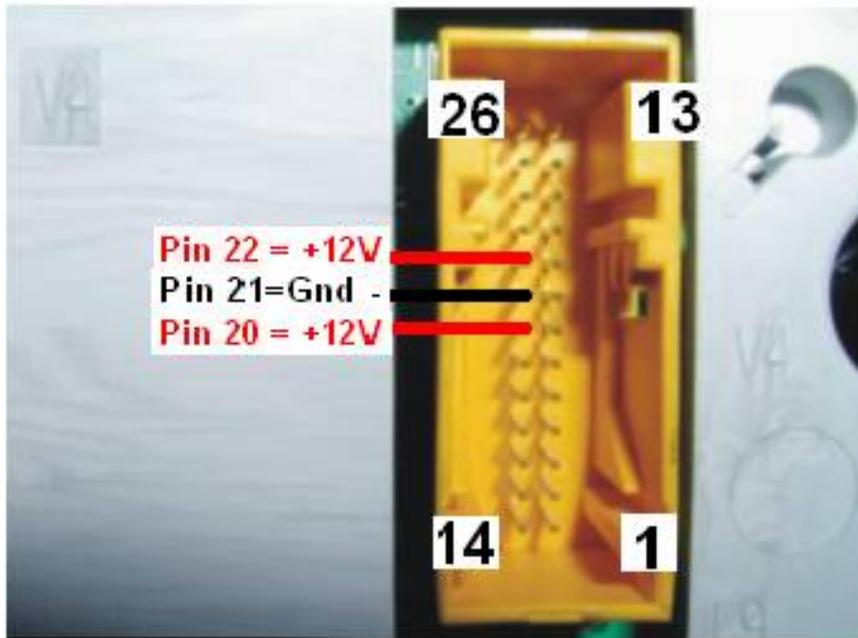

Blau Gelb

