


Программное обеспечение

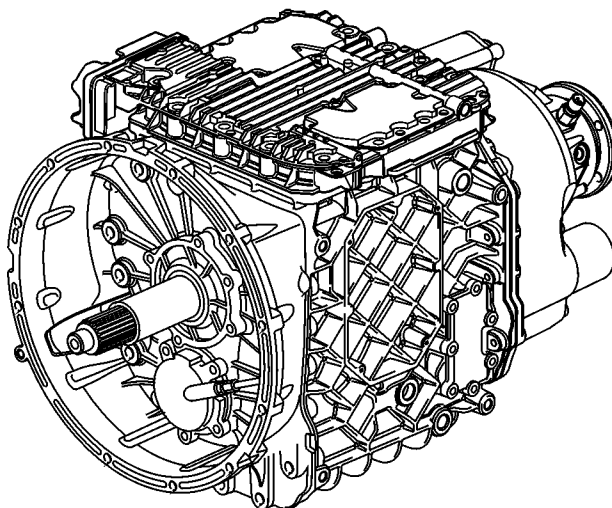

T4018192

Эта сервисная публикация описывает новые функции программного обеспечения для VT2412B GSS-AGS.

Содержание

“Программное обеспечение” Стр. 2

Общие сведения

Программное обеспечение

Коробка передач имеет различные характеристики и различные функции, зависящие от того, какое программное обеспечение установлено для коробки передач.

Содержание программного обеспечения описано в Группе 432 "Поиск неисправностей".

В наличии имеются следующие программы:

- **Основной (Basis) (B)** является стандартной программой для коробки передач.
- **Топливо и Экономичность (Fuel and Economy) (FE)** включает функции, помогающие улучшить экономию топлива
- **Комфорт (Comfort) (C)** включает функции, которые обеспечивают водителю повышенный комфорт при езде.
- **Топливо, экономичность и комфорт (Fuel, Economy and Comfort) (FEC)** сочетает все функции для топлива/экономичности и комфорта.
- **Экономичность и работоспособность (Economy and Performance) (EP)** это программное обеспечение имеется для D12D420 или D12D460 (EM-EC01) с правильной передачей для заднего моста и размерами шин.

Крутящий момент увеличивается приблизительно на 10% для прямой передачи при снижении расхода топлива.

Замена программного обеспечения.

При замене программного обеспечения, "Центральная система (VDA)" должна быть обновлена перед загрузкой в систему автомобиля. Это выполняется путем ввода "Номера инструмента для преобразования" на ПК-тестере, указанного в "Информации о деталях вспомогательного оборудования".

При замене программного обеспечения на новое, блок управления TECU (MID130) и ECU двигателя (MID128) нужно перепрограммировать, применяется только к **Экономичности и работоспособности**.

После этого коробку передач нужно откалибровать.

Какое программное обеспечение установлено на автомобиле ?

Существует два способа определить, какое программное обеспечение установлено на автомобиле:

Поиск варианта в VDA

Обозначение	Программное обеспечение
TP-BAS	Основной
TP-COMF	Комфорт
TP-FUEL	Топливо Экономичность
TP-FECOM	Топливо Экономичность Комфорт
TP-ECOPW	Экономичность Работоспособность

Когда рычаг переключения скоростей находится на нейтрالي (N), и Вы нажимаете кнопку "FOLD", рычаг может быть перемещен вперед, и на дисплее будет показан вариант программы, которую имеет трансмиссия.

Обозначение	Программное обеспечение
B	Основной
C	Комфорт
FE	Топливо Экономичность
FEC	Топливо Экономичность Комфорт
EP	Экономичность Работоспособность